

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GITÁROKHOZ

A gitárok használatánál a következőket ajánljuk figyelembe venni:

Szállítás: Mindig tokban, vagy dobozban szállítsuk a gitárt, a hőszigetelt csomagolásra szélsőséges időjárási viszonyok között különösen érdemes figyelni. A hirtelen nagymértékű hőingadozás (meleg szobából ki a hidegbe vagy éppen hűvös szobából a napon felforrósodott kocsiba) nagyon káros lehet a hangszernek, nemcsak a lakkréteg, de a fa is megrepedezhet, a ragasztásoknál elválhat. Ugyanezek miatt autóban sem érdemes hagyni a gitárt se nyáron, se télen.

Tárolás: Semmiképpen ne tartsuk fűtőtest közelében a gitárt, a legcélszerűbb minden használat után a saját tokjába elpakolni. Érdemes rendszeres időközönként letakarítani a hangszeret törlőkendővel és tisztítófolyadékkal. Figyelem! A nem erre való, durvább törlőkendők könnyen felkaristolják a lakkréteget.

FONTOS: a tömör (solid) fából készült hangszerek különösen érzékenyek a megfelelő és állandó páratartalomra, ezért különleges odafigyelést igényelnek! Az ideális a 40-60% közötti páratartalom. Ha abban a helységben, ahol a hangszeret tartjuk, ettől eltérő értéket mérünk, mindenképpen korrigálni szükséges: párasító vagy páraelszívó segítségével. (Tipp: egyéb, akár hangszerokban is tartható, kifejezetten a megfelelő páratartalmat biztosítani hivatott segédeszközök is léteznek - ezzel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi hangszerüzletben.)

A huzamosabb ideig nem megfelelő körülmények közötti tárolás miatt könnyen keletkezhetnek repedések, deformálódások a hangszeren - az ilyen, jellemző sérülésekre a forgalmazó nem vállal garanciát!

Húrok: A húrok bizonyos idő eltelte után (minőségtől függően), akár a használat mennyiségétől függetlenül is elöregsznek, elvesztik a hangjukat, ettől a hangszer fénytelenül, tompán szól. Érdemes tehát néhány havonta, de sűrű használat esetén akár hetente húrokat cserélni a csengő, telt hangzás érdekében. Figyelem! Főleg az olcsó, gyengébb minőségű húroknál előfordulhat, hogy némelyik hűrt nem lehet tisztára behangolni. Ez ilyenkor nem a gitár hibája, ilyen esetben érdemes jobb minőségű hűrt vásárolni. Fontos még tudni, hogy sokszor a gyárilag feltett húrok sem a legjobb minőségűek, ez főleg az alacsonyabb árkategóriás hangszereknél fordulhat elő.

(Tipp: akusztikus gitáron általában 0.11-esnél vékonyabb húrokkal igaz könnyebb játszani, de a gitár hangja vékonyabb, erőtlenebb, "cincogós" lesz. Sok gyakorlással hamar meg lehet szokni a 0.11-es hűrt is, és cserébe telt, dús hangzást kaphatunk.)

Hangolás: A húrokat általában normál hangolásra szoktuk hangolni, ami a legvastagabb hűrtől kezdve: E, A, D, G, H, E (4/4-es méretű gitárnál). Érdemes arra figyelni, hogy az A hűrt csak a normál, 440 Hz-es magasságig húzzuk – ha túl feszes a húr, könnyebben szakad és a nyak is elvetemedhet, ha pedig túl laza, csörögget játék közben.

Beállítás: Apróbb beállításokat egyénileg is el lehet végezni, ld. -merekvítő pálcával rendelkező gitárok esetében- *A gitárnyak beállítása* (másik oldal), ám a komolyabb beállításokkal mindenképpen érdemes szakemberhez (szakszervizhez) fordulni, már csak a garancia megmaradása miatt is. Fontos információ, hogy a szakszerviz garanciálisan csak az alapbeállításokat végzi el a garanciális időn belül. Tehát az egyéni, átlagostól eltérő igények kielégítéséhez szükséges változtatások költsége már a vevő zsebébe kerül.

Tipp: Érdemes tudni, hogy ha a húrokat a húrlábhöz közel pengetjük, élesebb, keményebb hangot kapunk, és ahogy közeledünk a fej irányába, egyre puhább, melegebb tónusban szólal meg a gitár. Pengetőt leginkább a fémhúros gitároknál javasolt használni, ahol van a fedőlapon műanyag koptató lap. Főleg akkordozásnál ugyanis, a játék hevében könnyen felkarcolhatjuk a gitárt.

Mindezek figyelembevételével a gitárja hosszú ideig, szép hanggal fogja szolgálni Önt. Jó zenélést kívánunk!

Megjegyzés: A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért, valamint a természetes kopásokért, elhasználódásokért (húrok, hangolókulcsok, bundok) nem vállalunk garanciát.

JÓTÁLLÁSI JEGY

TERMÉK:

TÍPUSSZÁM:

ELADÁS KELTE:

GYÁRI SZÁM (ha van):

ELADÓ NEVE, CÍME:

.....

PH.

Kereskedő aláírása

Tudnivalók:

A vásárlót ezen jótállási jegy alapján 10 000 - 250 000 Ft között két év, 250 000 forint eladási ár felett három év jótállás illeti meg a 93/2024. (IV. 23.) Korm. Rendelet Kormányrendelet szerint. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A jótállásból eredő jogok érvényesítésénél nem írható elő feltételként, hogy a termék csomagolását is vissza kell adni.

Ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, akkor főszabály szerint 8 napon belül kell kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a vételárat kell 8 napon belül visszafizetni. Ha a fogyasztási cikk kijavítása 30 napon belül nem történik meg, főszabály szerint a vállalkozás köteles a 30 napos határidőt követően 8 napon belül kicserélni a terméket. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a 30 napos kijavítási határidőt követő 8 napon belül a vételárat kell visszatéríteni. (Kivéve: lásd rendelet)

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

GITÁR SZAKSZERVIZ:

Vintage '52 HangSzerviz

1136 Budapest, Balzac u. 54.

Tel: 1/ 329-9241

IMPORTŐR:

Forte Music Kft.

6724 Szeged, Cserzy u. 30/b.



Tel.: 62/630-748

GITÁRNYAK BEÁLLÍTÁSA A MEREVÍTŐ PÁLCA SEGÍTSÉGÉVEL

Az általad vásárolt gitár nyaka állítható. A nyak gondosan kezelt, válogatott keményfából készült, amelyet egy speciális szárító-helyiségben szárítottak, a gyártáshoz így biztosítva a megfelelő, vetemedésmentes alapanyagot.

A nyak belsejébe egy merevítő pálcát szereltek, amely egyrészt erősíti a nyakat, másrészt lehetővé teszi, hogy a segítségével be-állítsuk a nyakat. Mivel minden gitárnyak ki van téve a húrok feszítésének és a hőmérséklet változásainak, ezért időnként némi korrekcióra (feszítésre vagy a feszítés csökkentésére) van szükség. Ez viszonylag ritkán fordul elő, de amikor ez szükségessé válik, nem kell aggódni, amennyiben követed a következőkben vázolt instrukciókat a helyes korrekció végrehajtásához.

FEJNÉL KIALAKÍTOTT ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

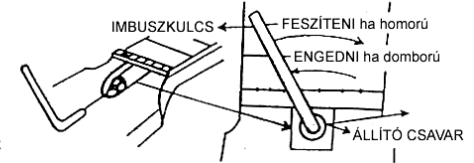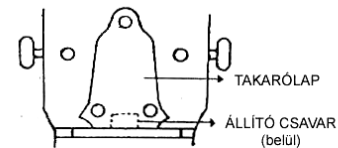


1. Lazítsd meg a harmadik és negyedik húrt. Ne vedd le, csak addig lazítsd, hogy a húmnyereg két szélére húzhasd, így biztosítva a szabad hozzáférést az állító csavart fedő takarólaphoz.

2. Szereld le a takarólapot egy kis fejű csillagsavarhúzó segítségével.

3. A fej felőli oldalról nézz a nyakra, hogy megállapítsd, mennyi homorításra, vagy éppen domborításra van szükség. Tehát tartsd a nyakat a szemed vonalához, és nézd végig hosszában a fogólap élét a mély és a magas húr felőli oldalon egyaránt.

4. Amennyiben a nyak homorú (azaz a pálca nem elég feszes), feszíts a pálcán!



Ha a nyak közepén homorú:
nehéz játékmódot eredményez és
romlik az intonáció (egyes
fekvésekben hamissá válik)

5. Amennyiben a nyak domború (a pálca túl feszes), lazíts a pálcán!




Ha a nyak közepén domború:
a húr csörgését és hamis hangot
eredményez

6. Helyezd az imbuszkulcsot (a gitár dobozában tartozékként mellékelve) az állítócsavarra és nagyon óvatosan kezd tekerni (egyszerre maximum egy negyed fordulatot lazíts, illetve feszíts). Minden egyes kis állítás után ellenőrizd a nyakat, mielőtt tovább folytatnád a műveletet. Amikor a nyak már egyenes, még egy nagyon picit feszítsünk az állítócsavaron, hogy ezzel kompenzáljuk a harmadik és a negyedik húr feszítését, ami csak a beállítás utáni felhangoláskor fog jelentkezni.

Figyelem! Amikor a beállítást végzed, a legjobb eredményt akkor kapod, ha az éleknél az érintők végei egyenes vonalban vannak, ez biztosítja a tökéletes beállítást.

Légy óvatos! Ne húzd túl az állítócsavart (ez érezhető, amikor különösen nehézé válik a tekerés), mert ez a menet megszakadásához, vagy a merevítő pálca töréséhez vezethet! Ilyen esetben a garancia sem érvényes.

TEST FELŐL KIALAKÍTOTT ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

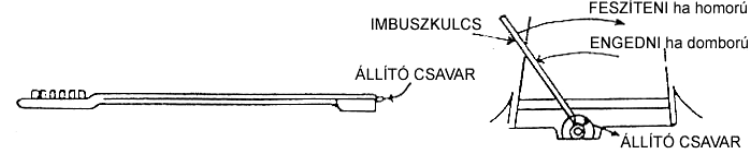

Az akusztikus gitároknál szinte kizárólag, de némely tömörtestű elektromos gitárnál is az állítási lehetőséget a fogólap alján képezték ki, a beállítás azonban megegyezik a fent leírtakkal. Kövesd ugyanazt az útmutatást, amit fent részleteztünk.

Ha a húr annak ellenére zörög, hogy megbizonyosodtál a nyak egyenességéről, fordulj a hangszerkereskedőhöz, akitől a gitárt vásároltad. Ő majd eljuttatja a szakszervízbe, ahol precízen beállítják a hangszeredet.