



SANPERA™ I



SANPERA™ I

Használati utasítás




SANPERA™ I

**Köszönjük, hogy megvásárolta a Sanpera I
lábkapcsolót, melyet a VYPYR® erősítőkhöz
használhat.**



Megjegyzés:

A Sanpera I lábkapcsoló kizárólag csak a **VYPYR®** erősítőkhöz használható. A speciális 8 pólusú MIDI kábel a pedál tartozéka.

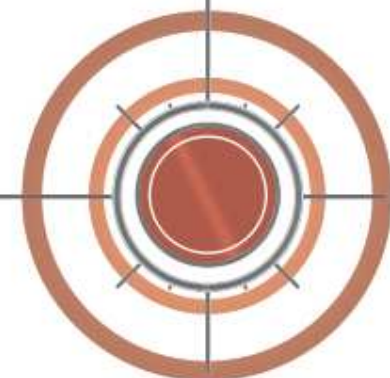

SANPERA™ I

A Sanpera I három üzemmódban használható: **PRESET, LOOPER, BANK SELECT.**

A 4 kapcsoló minden üzemmódban más funkciókat lát el.



PRESET ÜZEMMÓD

Amikor először csatlakoztatja a Sanpera I-et az erősítőhöz, akkor a pedál PRESET üzemmódban indul. Ebben az üzemmódban a 4 lábkapcsoló a VYPYR® 4 PRESET-je között kapcsol. Minden kapcsoló egy preset-et jelent a bankon belül (Bankonként 4).

A VYPYR® 12 előre beállított preset-et tartalmaz.

A, B, C bank: 4-4 preset menthető.

A bankok váltásához a pedált BANK SELECT – módba kell kapcsolni.

A saját beállítások elmentéséhez az erősítőn egyszerűen nyomva kell tartani a kívánt preset gombját (mint egy autórádiónál).




BANK SELECT ÜZEMMÓD

A VYPYR® három bankja váltható ebben az üzemmódban a Sanpera I-el.

A BANK SELECT üzemmódba való belépéshez nyomja le egyszerre az 1-2-es lábkapcsolót. A három LED felvillanása jelzi, hogy belépett a BANK SELECT üzemmódba. Az 1-2-3 gombok a bankváltó kapcsolók. BANK A, BANK B, BANK C. A kiválasztott bank mellett piros LED világít.

A bank kiválasztása után a Sanpera I automatikusan PRESET üzemmódba vált vissza.

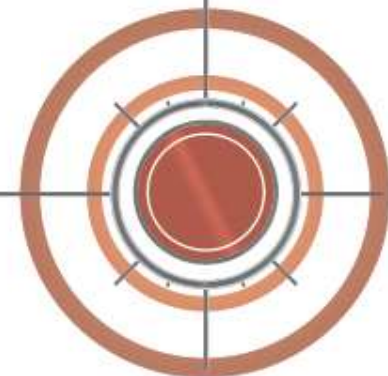

SANPERA™ I



*Tipp:
Ha már felvett egy Loop-ot, játsszon egy teljesen más hangszínnel a Loop-ra.*

LOOPER ÜZEMMÓD

A Loop üzemmódba való belépéshez nyomja meg a 3-4-es gombokat egyszerre. Loop üzemmódban az összes LED zöldre fog váltani.


A Stopmbox és Delay effekt automatikusan kikapcsolódik ebben az üzemmódban.

3. REC/PLAY

A felvétel elindításához, valamint a visszajátszáshoz egyszerűen nyomja le a Rec/Play kapcsolót. A felvétel leállításához nyomja le a STOP kapcsolót. A felvétel leállítása után automatikusan visszajátszásra áll az erősítő.

4. STOP/RESET

A stop kapcsolóval állíthatja meg a loop-ot. A felvétel törléséhez nyomja le a 4-es gombot. (kb. 3 másodperc)

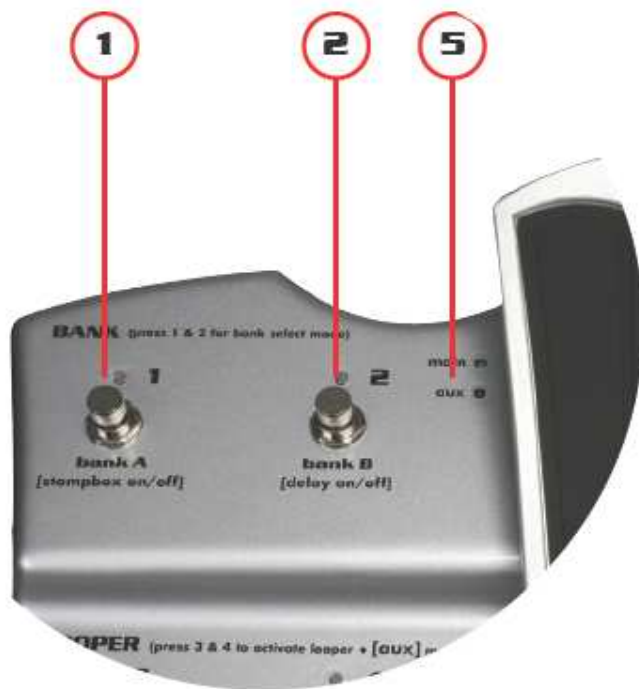


LOOPER KONTROLL

1. STOMPBOX ON/OFF


Loop üzemmódban ezzel a kapcsolóval kapcsolhatja ki-be az erősítőn kiválasztott Stompbox effektet. Ha a LED zölden világít, akkor az effekt aktív.

2. DELAY ON/OFF

Loop üzemmódban ezzel a kapcsolóval kapcsolhatja ki-be az erősítőn kiválasztott Delay effektet. Ha a LED zölden világít, akkor az effekt aktív.

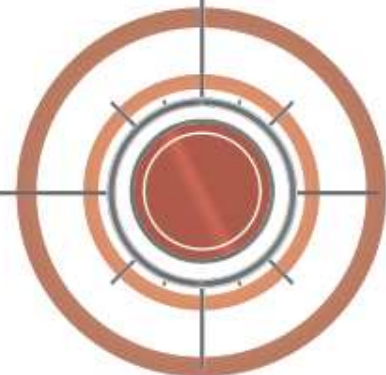

SANPERA™ I

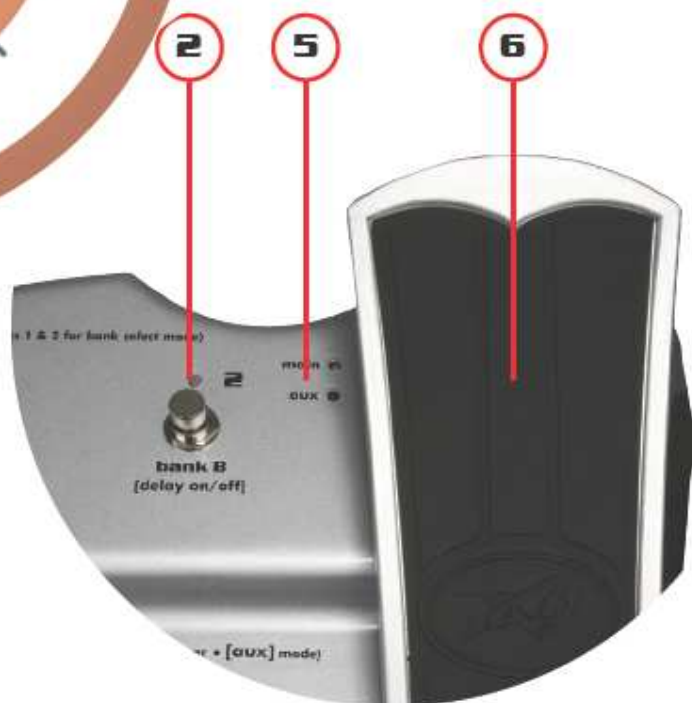

5. Main/AUX Indikátor LED

Az a LED jelzi, hogy a pedál MAIN vagy AUX módban van. Az üzemmódok közti váltáshoz nyomja e erősen a pedált.

Alaphelyzetben a pedál hangerő szabályoz. AUX módban lehet Wah, vagy Pitch Shifter...


6. EXPRESSION PEDÁL

Alaphelyzetben a pedál az erősítő hangerejét állítja. AUX üzemmódban a pedál tökéletesen alkalmas Wah-pedál utánpótlásához. A Wah bekapcsolásához nyomja túl a pedált. Pl. a Pitch Shift effektusnál a pedállal állíthatja a pitch mértékét.



KALIBRÁCIÓS ÜZEMMÓD

Könnyedén újra kalibrálhatja az expression pedált. A Kalibrációs módba való belépéshez tartsa lenyomva a 4-es gombot, majd nyomja meg az 1-es gombot. Ha belépett a kalibrációs üzemmódba, akkor az 1-es kapcsoló mellett a LED zölden világít. Ezután nyomja meg az 1-es gombot, ekkor a 4-es gomb melletti LED pirosan fog világítani. Az AUX LED villogni fog, ekkor nyomja le a pedált az alsó pozícióba, majd nyomja meg az 1-es gombot. A MAIN LED kezd világítani: Állítsa a pedált a felső pozícióba, majd nyomja meg ismét az 1-es gombot. Ezzel kész a beállítás.

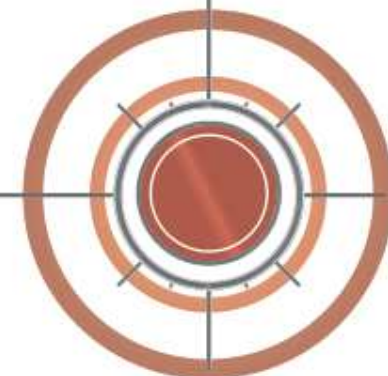



A tévedés és az adatváltoztatás jogát fenntartjuk.

Forte Acoustic

Hangszergyártó és Kereskedelmi Kft.

Hangszer-Nagykereskedés

www.forte.hu

E-mail: info@forte.hu

Tel/Fax: (+36) 62/630-748

