




SANPERA™ II



SANPERA™ II

Használati utasítás

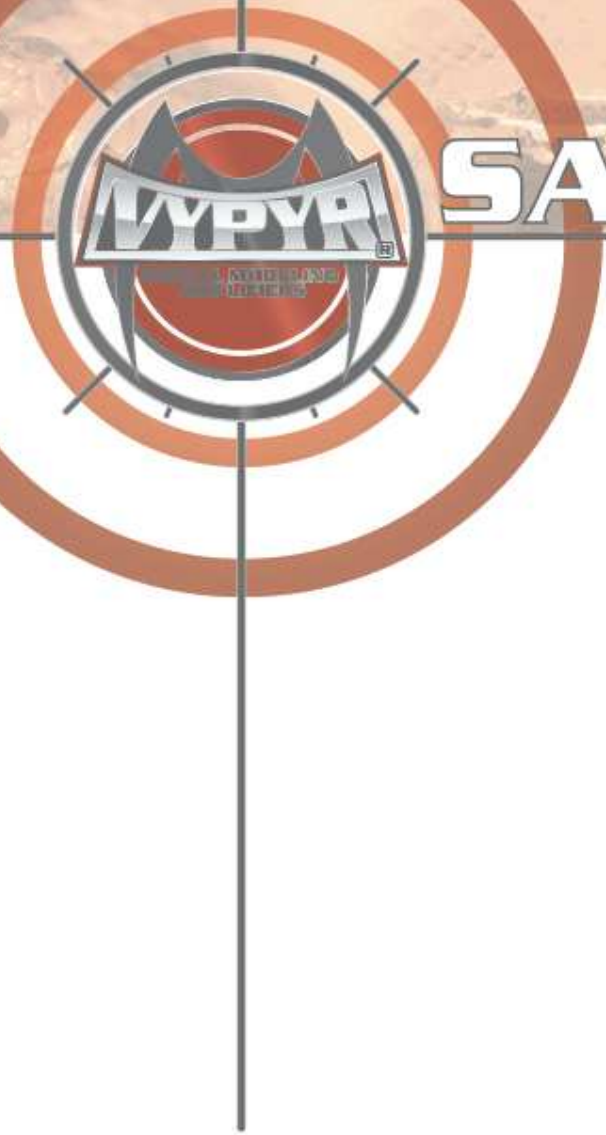


SANPERA™ I

**Köszönjük, hogy megvásárolta a Sanpera II
lábkapcsolót, amelyet a VYPYR® erősítőkhöz
használhat.**




Megjegyzés:


A Sanpera II lábkapcsoló kizárólag csak a **VYPYR**® erősítőkhöz használható. A speciális 8 pólusú MIDI kábel a pedál tartozéka.

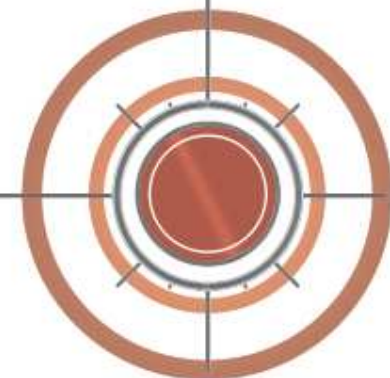



SANPERA™ II

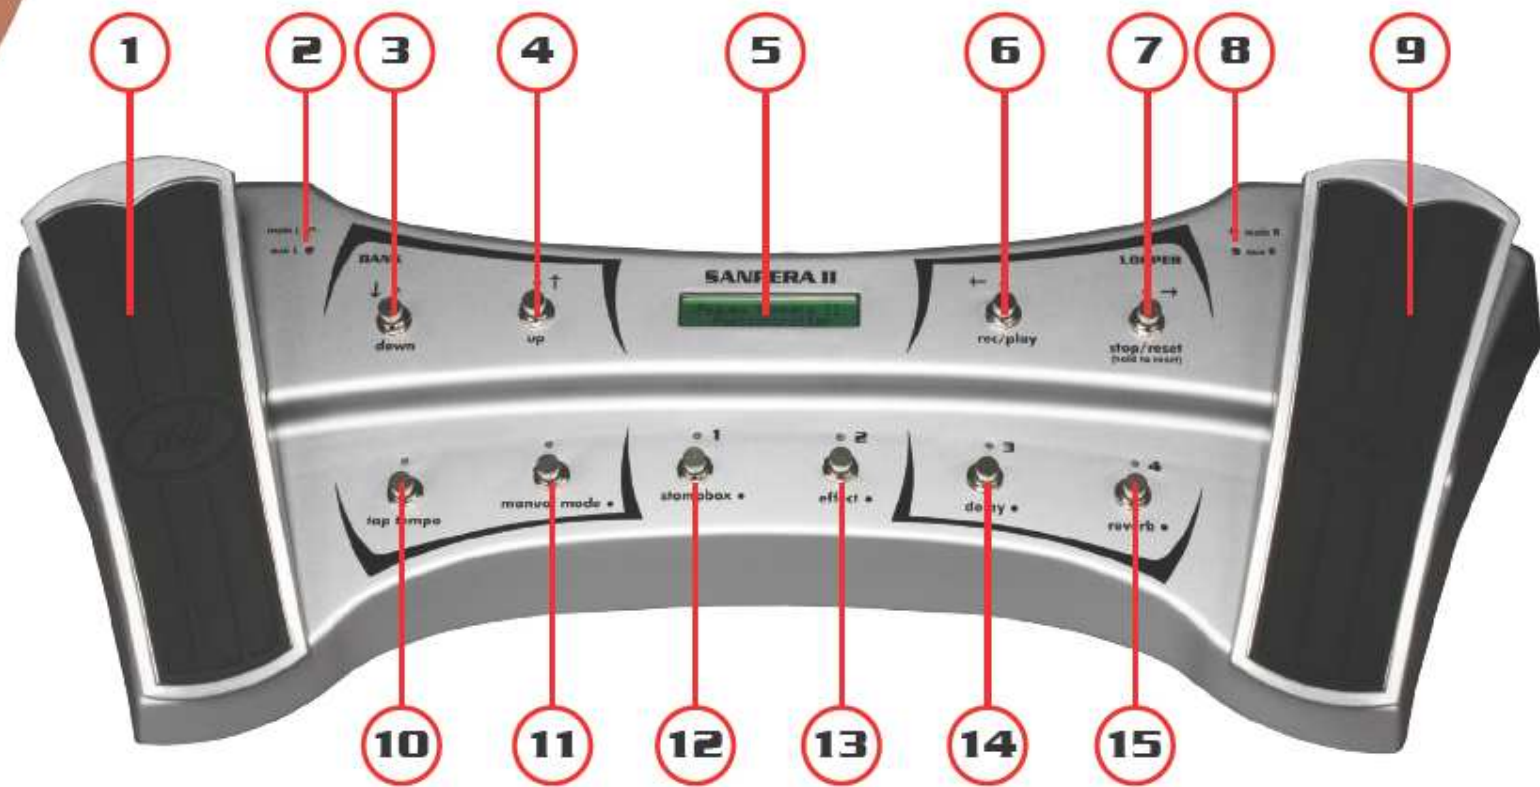

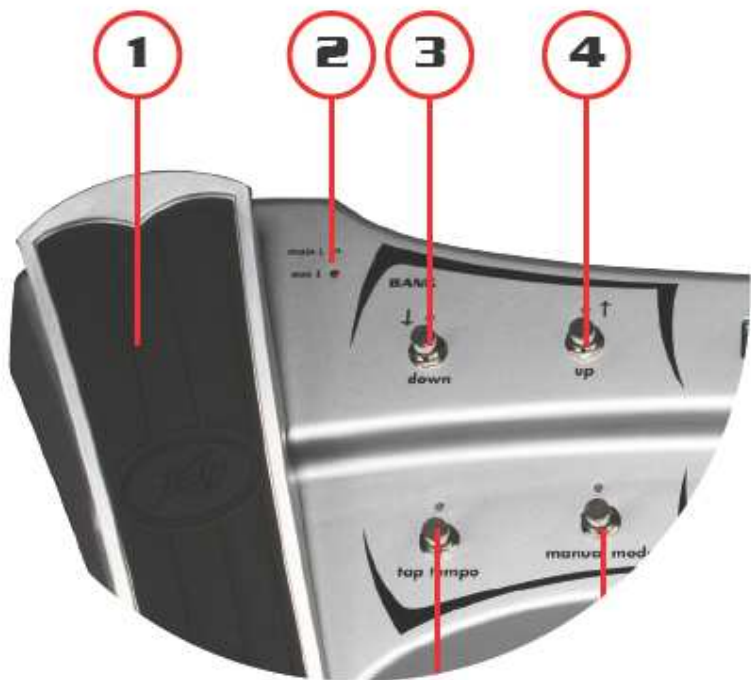

k

1. EXPRESSION PEDÁL

Alaphelyzetben a pedál az erősítő hangerejét állítja. A hangoló üzemmódba való belépéshez nyomja túl az expression pedált. Tuner üzemmódban is hangerőt állít ez a pedál. A hangolásakor akár le is veheti az erősítő hangerejét.

2. Main/AUX Indikátor LED

Az a LED jelzi, hogy melyik pedál van MAIN vagy melyik pedál van AUX módban. Az üzemmódok közti váltáshoz nyomja le erősen a pedált.


Bal pedál: Volume/Tuner Jobb pedál: Wah/Pitch Shift

3. Bank Down

A bankok listáját válthatja lefelé. Minden bank 4 presetet tartalmaz. A Preseteket elnevezheti, ez a kijelzőn megjelenik.

4. Bank Up

A bankok listáját válthatja fölfelé.

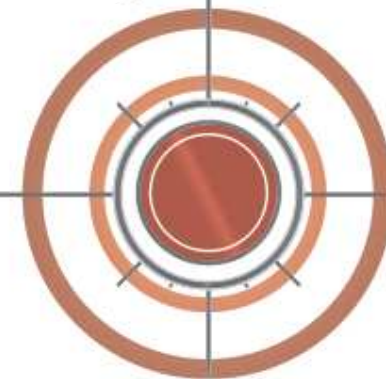




SANPERA™ II

5.KIJELZŐ

A kijelzőn nem csak a kiválasztott patch és erősítő modell neve jelenik meg, hanem az effektek elnevezése és az állapota is látható.

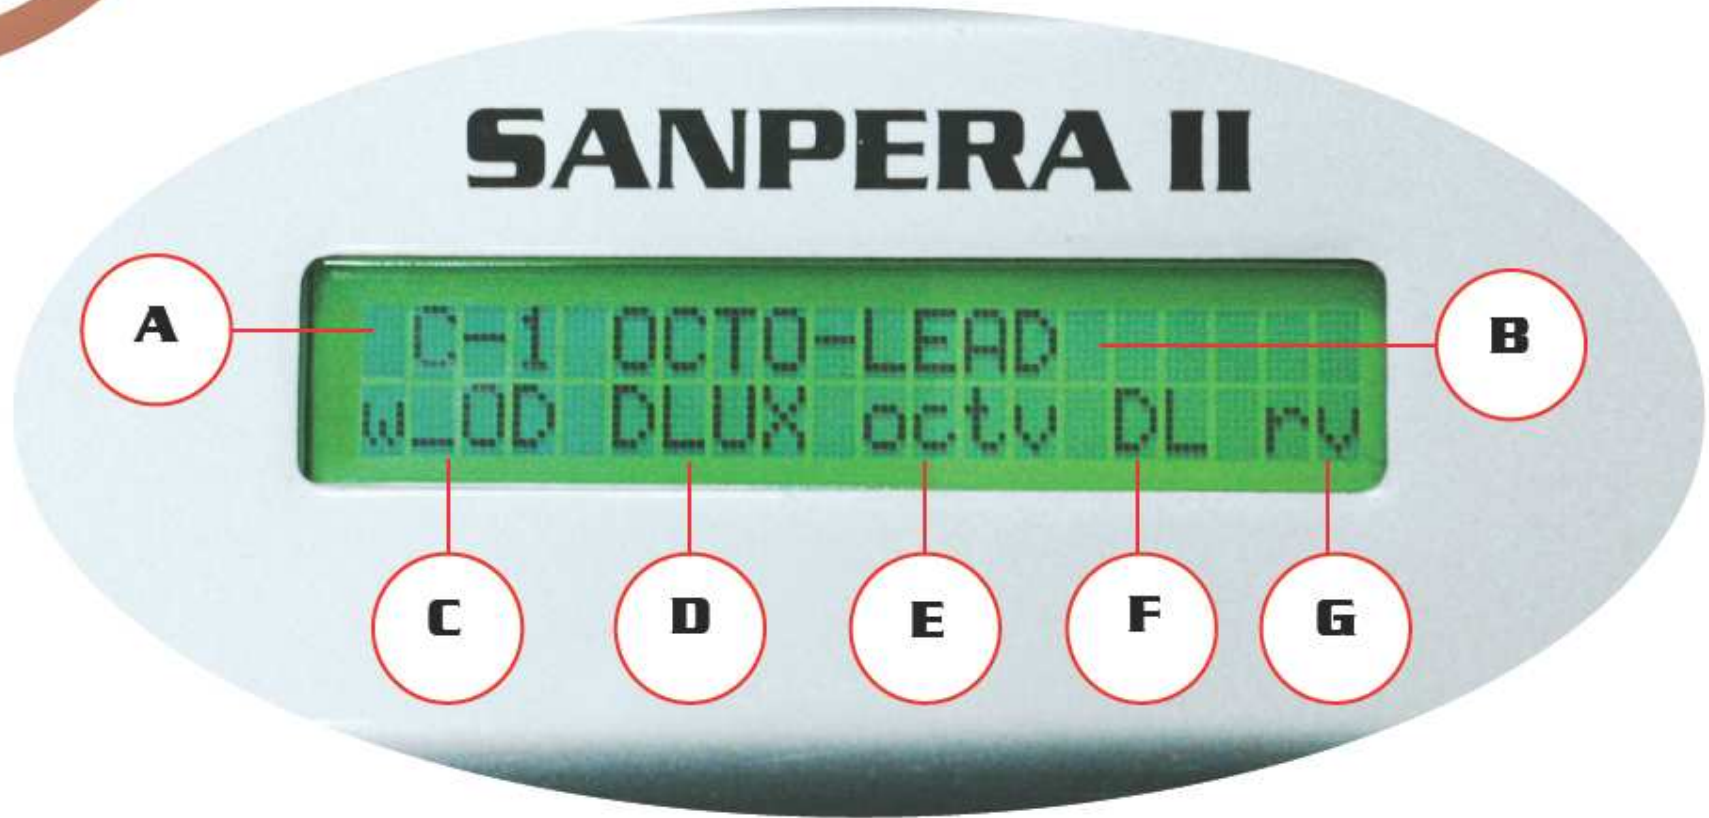

A. Bank és Preset


Bankonként négy preset menthető. A VYPYR® erősítőkből három bank található. Minden bankban egyenként 4-4 preset menthető. A SANPERA II ezt kibővíti még 100 bankkal. Így már összesen 412 preset tárolható.

B. Preset elnevezés

Elnevezheti a presetet. Az átnevezéshez először tartsa lenyomva valamelyik preset gombot (12-5) PRESET ÜZEMMÓDBAN. A 3-4-es gombokkal változtathatja a karaktereket, a 6-7-es gombokkal a kurzort mozgathatja. Válassza ki a megfelelő bankot, majd a presetet. Ha mégsem szeretné elmenteni a presetet, nyomja meg a TAP TEMPO (10) gombot.

C. Stompbox Indicator

A kiválasztott stompbox elnevezését láthatja.

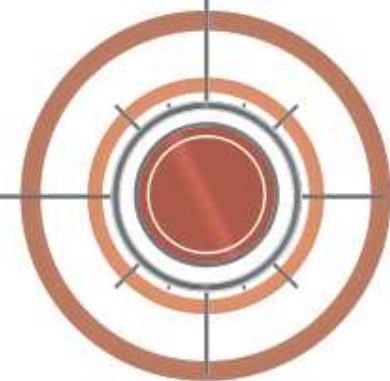



SANPERA™ II

D. Amp Indicator

A kiválasztott erősítő típust láthatja.

E. Effect Indicator

A kiválasztott effekt típust láthatja.

F. Delay Indicator

A kiválasztott delay típusát láthatja a kijelzőn.

G. Reverb Indicator

A kiválasztott zengető típusát láthatja a kijelzőn.



SANPERA II

A



B


C

D

E

F

G

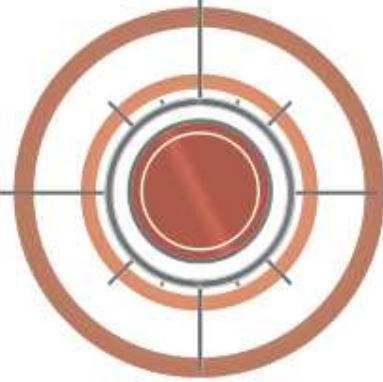

WYPER SANPERA™ II

LOOPER KONTROLL

6. Rec/Play


A felvételhez, majd a visszajátszáshoz nyomja meg a REC/PLAY gombot. A felvétel megállításához nyomja meg a STOP gombot. A felvétel megállítása után, automatikusan PLAY üzemmódba áll a Looper.

7. Stop/Reset


A Stop gomb megállítja a Loop-ot. A felvétel törléséhez 3 másodpercig tartsa nyomva ezt a gombot.

8. Main/AUX indikátor LED

Az a LED jelzi, hogy a pedál MAIN vagy AUX módban van. Az üzemmódok közti váltáshoz nyomja e erősen a pedált. Alaphelyzetben a pedál hangerő szabályoz. AUX módban lehet Wah, vagy Pitch Shifter...

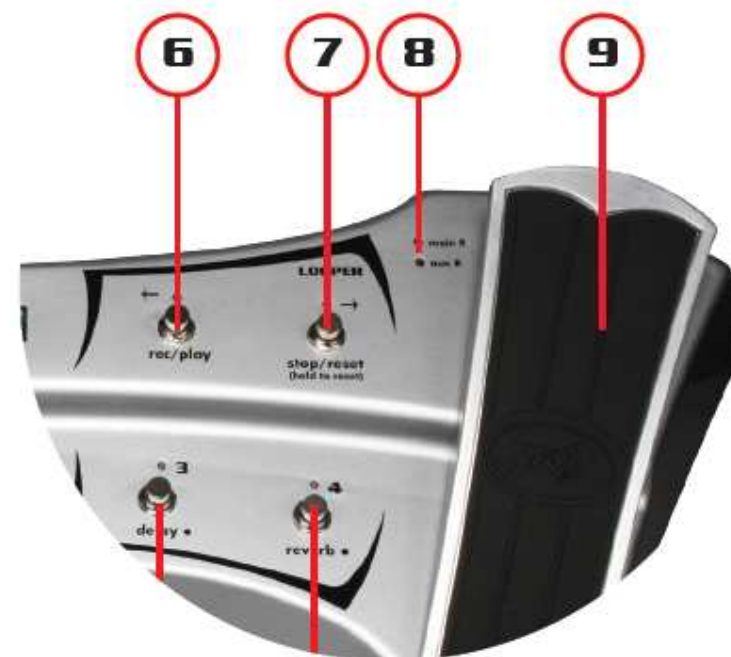

k

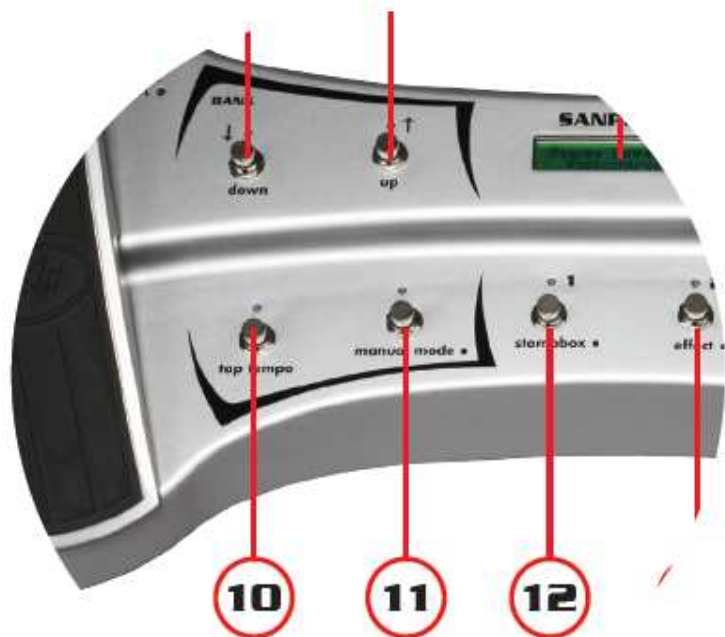

10. Tap Tempo

Ezzel a kapcsolóval adhatja meg a Delay tempóját. A LED mutatja az aktuális tempót.


11. Manual Mode

Ez a kapcsoló lehetővé teszi a váltást a PRESET MODE (hozzáférés a kiválasztott Bank 4 db Preset-jéhez , amikor a kapcsoló felett ÉS a 12-15 kapcsolók felett is a led PIROSAN világít) és a MANUAL MODE között (ahol ki-be tudjuk kapcsolni a Preset-ek egyes effektjeit a 12-15-ös kapcsolókkal, amikor a LED a már említett kapcsolók felett zölden világít)

12. Preset 1/Stompbox

Preset üzemmódban ezzel a gombbal választhatja ki az 1-es bankot a tároláshoz. Manuális üzemmódban a Stompbox-ot kapcsolhatja ki-be.

Ha a LED nem világít, akkor az effekt sem aktív.

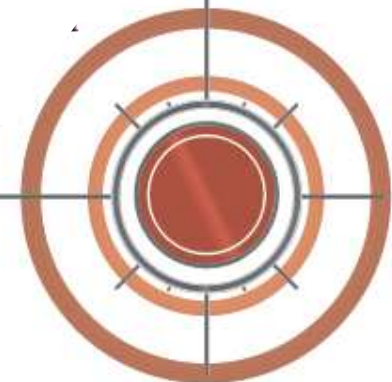



SANPERA™ II

13. Preset 2/Effect


Preset üzemmódban ezzel a gombbal választhatja ki a 2-es bankot a tároláshoz. Manuális üzemmódban az effektet kapcsolhatja ki-be.


14. Preset 3/Delay

Preset üzemmódban ezzel a gombbal választhatja ki a 3-as bankot a tároláshoz. Manuális üzemmódban a delay-t kapcsolhatja ki-be.

15. Preset 4/Reverb

Preset üzemmódban ezzel a gombbal választhatja ki a 4-es bankot a tároláshoz. Manuális üzemmódban a zengetőt kapcsolhatja ki-be.

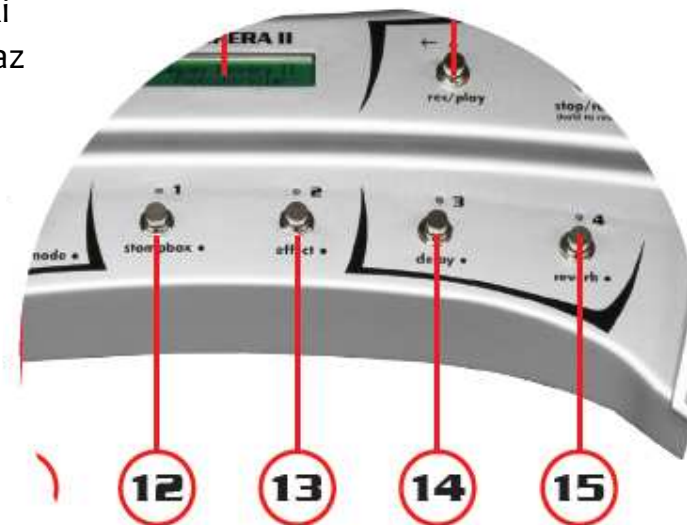


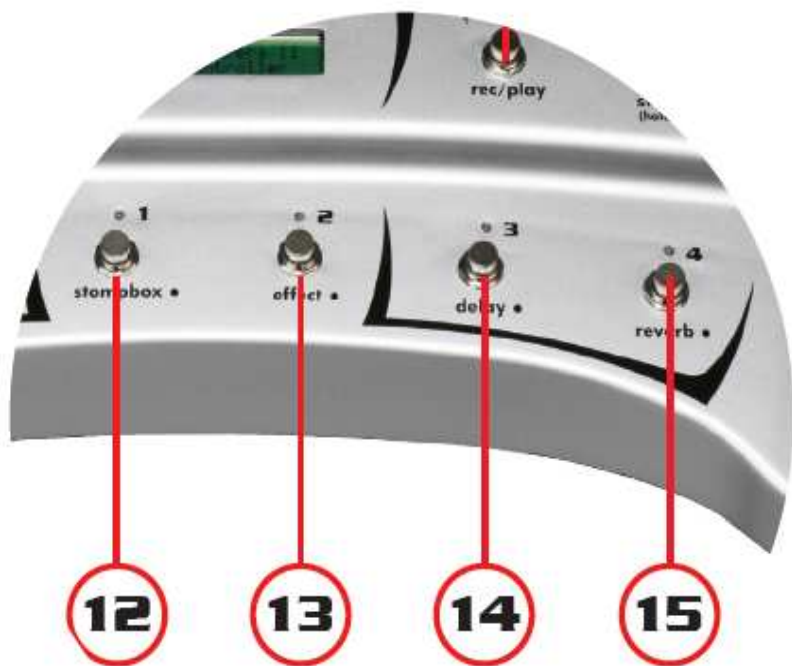

KALIBRÁCIÓS ÜZEMMÓD

Beállíthatja újra ez expression pedált, vagy kijelző kontrasztját. Tartsa lenyomva a 15-ös gombot, majd nyomja meg a 12-es gombot. Ezzel aktiválta a kalibrációs üzemmódot.

Kövesse a kijelzőn az instrukciókat.

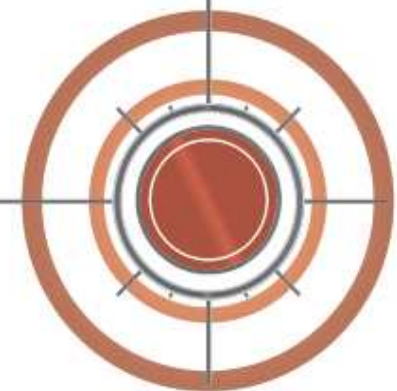



A tévedés és az adatváltoztatás jogát fenntartjuk.

Forte Acoustic

Hangszergyártó és Kereskedelmi Kft.

Hangszer-Nagykereskedés

www.forte.hu

E-mail: info@forte.hu

Tel/Fax: (+36) 62/630-748

